


ASENNUSOHJEET

TANGOT

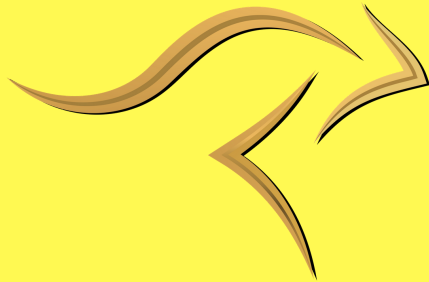

KENGURU
P R O F E S S I O N A L

Ennen asennuksen aloittamista varmista, että sinulla on vaadittavat työkalut asennuksen tekemiseen:

- Mittanauha
- Räikkäväännin kuusiokulmapäällä
- Vatupassi
- Tikkaat

Vaadittavat osat per leuanvetotanko

- 4 kiinnityspalan puolikasta, joista kahdessa KENGURU-teksti
- 4 pulttia, joista 2 pitkää ja 2 lyhyttä (tulevat kiinnityspalojen mukana)
- Apumies tai kaksi

Mikäli teillä herää kysyttävää asennuksesta voitte olla meihin yhteydessä info@kengurupro.fi tai 050 4646 411

1



Kiinnitetty tolppa maassa.

TANGOT

2



Tarkista vatupassilla, että tolppa on suorassa.

3



Mittaa tangolle määritetty korkeus mittanauhalla.

4




Tarvitset kiinnityspalat ja kaksi ruuvia. Pitkä ja lyhyt ruuvi.

5



Varmista, että KENGURU-teksti tulee oikein päin.

6

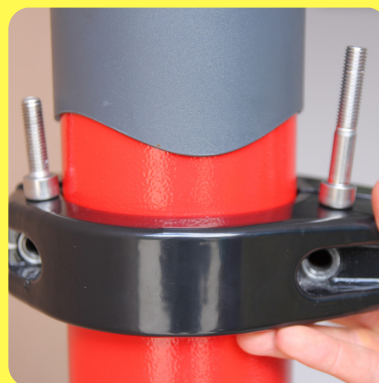

Pidempi ruuvi tulee tankoa lähempänä olevaan reikään ja lyhyempi ruuvi kauempana olevaan reikään.

7



Tarvitset kaverin pitämään tankoa vaakatasossa tolppaan nähden jolloin voit pujoittaa ruuvin toisen kiinnityspalan lävitse. Työnnä ruuvi mahdollisimman pitkälle ulos reiästä.

9



Paina toisella kädellä vastaan samalla kun työnnät ruuvia kohti kierteitä.

11



Laita seuraavaksi toinen ruuvi kierteille ja kiristä sen verran, että se pysyy kiinni itsestään.

TANGOT

8



Ota vastakappale toiseen käteen ja etsi ruuvin kärjellä kierteen alku.

10



Aloita varovasti kiertämään työkalulla ruuvia ja varmista, että se lähtee pyörimään kierteiden mukaisesti.

12



Kiristä molempia ruuveja sen verran, että ne pysyvät paikoillaan. Tämän jälkeen aloitetaan kiristäminen.

13

TANGOT 14



Kiristä ensin tankoa lähempänä oleva ruuvi niin tiukalle kuin saat.



Kun ensimmäinen ruuvi on kiristetty voidaan taaempi ruuvi kiristää loppuun asti.

15




Kiinnityspuristimien väliin kuuluu jäädä pieni rako niin etu- kuin takapuolellekin. Etupuolella rako on n. 0.5 cm.

16



Takapuolelle jäävä rako on n. 1.0 cm.

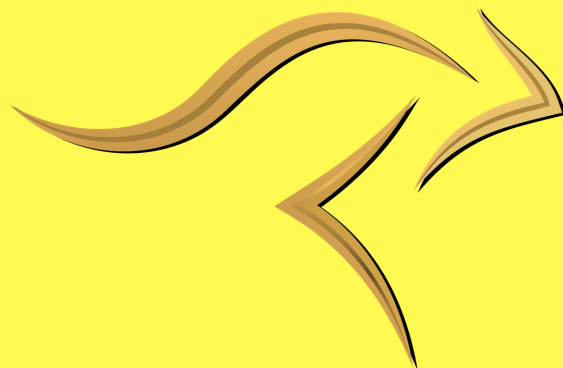**KENGURU**
P R O F E S S I O N A L